


UV Sterilizátor dudlíku AGU PS1 UV



ČZ NÁVOD K POUŽITÍ
Verze 1.0

1 POPIS

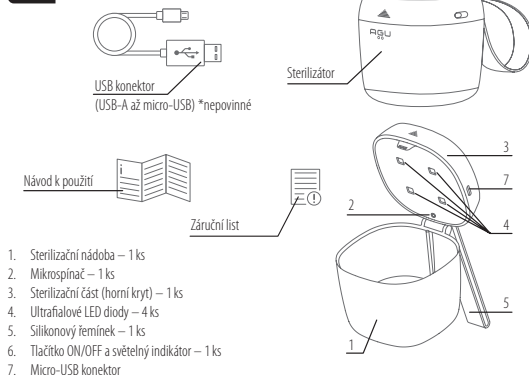

OBSAH

1 Úvod	2
2 Seznam symbolů	3
3 Rozsah použití	5
4 Obsah balení	5
5 Specifikace	6
6 Popis přístroje	7
7 Bezpečnostní provozní pokyny	8
8 Příprava na práci	10
9 Provozní zásady a postupy	11
10 Čistění přístroje	14
11 Řešení problémů	15
12 Skladovací, přepravní a provozní podmínky	16
13 Likvidace	17
14 Certifikace	18
15 Záruka výrobce	18

1 ÚVOD

Vážení přátelé, děkujeme, že jste si vybrali naše produkty! UV Sterilizátor dudlíku **AGU PS1 UV** je moderní, jednoduchý, snadno ovladatelný přístroj, který umožňuje rychlou dezinfekci dětských dudlíků, dudlíků na láhve, kousátek a dalších příslušenství.


Vlastnosti UV Sterilizátoru dudlíku **AGU PS1 UV**:

- Zařízení využívá technologii ultrafialového germicidního ozařování (UVGI), která produkuje ultrafialové světlo

2 PŘÍPRAVA K POUŽITÍ





- světelný indikátor nepřetržitě bliká baterie se nabíjí
- světelný indikátor nepřetržitě svítí baterie je nabitá

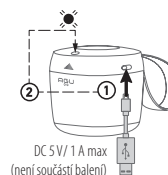

3 ZÁSADY A POSTUPY PŘI POUŽÍVÁNÍ





1minutový/3minutový režim sterilizace
Použít sterilizační části (horní kryt) společně se sterilizační nádobou

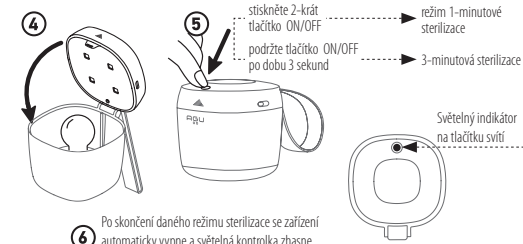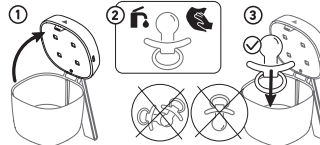


Po skončení daného režimu sterilizace se zařízení automaticky vypne a světelná kontrolka zhasne

1minutový/3minutový režim sterilizace

Použít sterilizační části (horní kryt) bez sterilizační nádoby

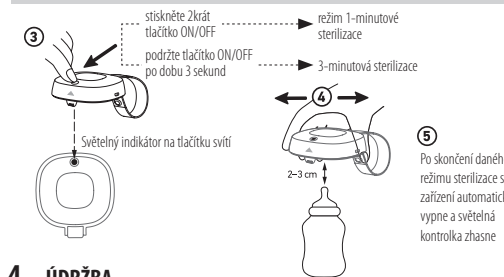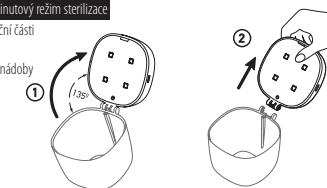

4 ÚDRŽBA

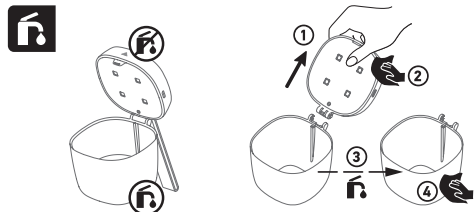


3 ROZSAH POUŽITÍ

Sterilizátor dudlíku **AGU PS1 UV** je určen k dezinfekci dětských dudlíků, dudlíků na láhve, kousátek a dalších příslušenství. Při použití sterilizační části bez sterilizační nádoby můžete dezinfikovat další předměty, např. mobilní telefony, hračky, dálkové ovladače, brýle a jiné domácí potřeby.

4 OBSAH BALENÍ

- Sterilizátor – 1 ks.
- USB kabel* (USB-A až micro-USB) – 1 ks. (*nepovinné)
- Návod k použití – 1 ks.

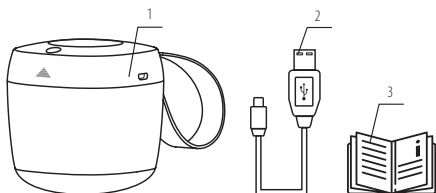


5 SPECIFIKACE

Typ	Ultrafialový sterilizátor dudlíku
Model	AGU PS1 UV
Zdroj napájení	Baterie ICR 14500, 700 mA/h, DC 3,7V
Životnost baterie, min	Přibližně 150
Nabíjecí konektor	Micro-USB
Druh sterilizace	Ultrafialová, v rozsahu UV-C (200-280 nm)
Typ LED	2x UVA LED + 2x UVC LED
Doba sterilizace, min	1 nebo 3
Objem sterilizační nádoby, litry	0,2
Rozměry, mm	80,4 x 89,0 x 81,8
Hmotnost, g	Přibližně 121,0
Řemínek	Silikon, dlouhý přibližně 200 mm
Provozní teplota, °C	5–40
Provozní vlhkost, % RH	15–85
Životnost UV LED, hodiny	10000

6 POPIS PŘÍSTROJE

6.1 Základní prvky zařízení

- Sterilizační nádoba – 1 ks
- Mikrosopinač – 1 ks
- Sterilizační část (horní kryt) – 1 ks
- Ultrafialové LED diody – 4 ks
- Silikonový řemínek – 1 ks
- Tlačítko ON/OFF a světelný indikátor – 1 ks
- Micro-USB konektor

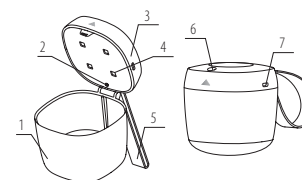

6.2 Provozní režimy

UV Sterilizátor dudlíku **AGU PS1 UV** lze použít ve dvou provozních režimech:

- Sterilizační část (horní kryt) je používán společně se sterilizační nádobou;
- Sterilizační část (horní kryt) je používán bez sterilizační nádoby, což umožňuje sterilizovat i jiné předměty, jako jsou např. mobilní telefony, hračky, dálkové ovladače, brýle apod.

6.3 Ochranné prvky

Zařízení používá dvou ochranných prvků:

- Mikrosopinač.** Zajišťuje UV ochranu během provozu, kdy se sterilizační část používá společně se sterilizační nádobou. Zařízení se deaktivuje při otevření horního krytu.
- Kulový spínač.** Je integrován do sterilizační části. Zajišťuje UV ochranu během provozu, kdy se sterilizační část používá bez sterilizační nádoby. Zařízení se deaktivuje při náklonu sterilizační části o 90° ± 5°.

6.4 Světelné označení

Stav zařízení	Světelné označení
Pohotovostní režim / Off	Žádné
Sterilizace	Svítil nepřetržitě
Nízká baterie	3x zabliká
Nabíjení baterie	Bliká nepřetržitě
Baterie zcela nabitá	Svítil nepřetržitě

7 BEZPEČNOSTNÍ PROVOZNÍ POKYNY

Před spuštěním přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uložte jej pro budoucí použití.

POZOR! ZÁŘENÍ PRODUKOVANÉ ULTRAFIALOVÝMI LED DIODAMI MŮŽE ZPŮSOBIT POPÁLENÍ KŮŽE A PORANĚNÍ OČÍ. NEDÍVEJTE SE DO ULTRAFIALOVÉHO SVĚTLA, KDYŽ JE ZAŘÍZENÍ V PROVOZU.

- Před použitím nezapomeňte uzavřít horní kryt sterilizátoru.
- Přímé vystavení světlu z UV LED diod může způsobit poranění očí. Před otevřením horního krytu zařízení vždy vypněte.
- Zařízení nezapínajte, pokud je sterilizační část nakloněna do úhlu 90° či více a pokud existuje riziko, že můžete být Vy, ostatní lidé nebo zvířata ve Vašem okolí vystaveni přímému záření z UV LED diod.
- Nepoužívejte toto zařízení na zvířatech ani na potravinách.

- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Zařízení nepoužívejte nevhodně. Používejte přístroj pouze pro účely popsané v Návodu k použití. Použití přístroje k jiným účelům než ty, které jsou uvedeny v Návodu k použití, jsou považovány za porušení Provozních zásad a postupů.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je viditelně poškozeno.
- Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí), které mají fyzické, nervové či mentální postižení nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud tyto osoby nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání tohoto přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Zařízení v provozu nebo při nabíjení baterie nenechávejte bez dozoru.
- Zařízení nepoužívejte v extrémně vlhkých místnostech, jako je například koupelna, sauna apod.
- Zařízení pravidelně čistěte. Neponořujte jej do vody. Nemyjte přístroj pod tekoucí vodou, aby nedošlo k poškození elektronických součástí. Další informace naleznete v části « Čistění přístroje ».
- K čišťení krytu přístroje nepoužívejte abrazivní ani agresivní čišťicí prostředky, jako jsou emulze, krémové čišťicí prostředky, leštidla apod.
- Nedemontujte sterilizační část.
- V případě zjištění poruchy přestaňte sterilizátor používat a kontaktujte specializované servisní středisko. Nepokoušejte se přístroj opravit sami. Veškeré opravy musí být prováděny autorizovaným servisním střediskem. Neodborné opravy mohou zařízení poškodit nebo způsobit poranění.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením bezpečnostních předpisů, jakož i následkem nesprávného nebo neúmyslného použití tohoto návodu.
- Pro prodloužení životnosti baterie se doporučuje nabíjet zařízení nejméně jednou měsíčně.
- Nepoužívejte nekvalitní nabíjecí kabely USB.
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Sterilizátor není určen ke hraní.

8 PŘÍPRAVA NA PRÁCI

Vyjměte přístroj a jeho příslušenství z krabice, odstraňte všechny obalové materiály, propagační samolepky a štítky.

Nabíjení baterie.


Před použitím UV Sterilizátoru nabijte baterii pomocí micro-USB kabelu nebo adaptéru max. 5V/1 A (není součástí balení).



Při nabíjení baterie světelný indikátor bliká nepřetržitě. Po dobití baterie světelný indikátor přestane blikat a začne nepřetržitě svítit, nyní můžete odpojit micro-USB kabel. Zařízení je připraveno k použití.

9

- 2.2. Tahem ve směru šipky odpojte sterilizační část (horní kryt) od sterilizační nádoby.
- 2.3. Nyní lze sterilizační část použít samostatně.
- 2.4. Držte sterilizační část nad předmětem, který chcete sterilizovat, v poloze zobrazené na obrázku níže a pro aktivaci režimu 1minutové sterilizace dvakrát stiskněte tlačítko ON/OFF nebo tlačítko ON/OFF podržte pro aktivaci režimu 3minutové sterilizace.
- 2.5. Světelný indikátor na tlačítku se rozsvítí, což znamená, že proces sterilizace začal.
- 2.6. Po ukončení sterilizace se zařízení automaticky vypne a světelná kontrolka zhasne.
- 2.7. Zařízení lze i manuálně vypnout stisknutím tlačítka ON/OFF. Pokud je horní kryt otočen LED diodami nahoru, zařízení se automaticky vypne.

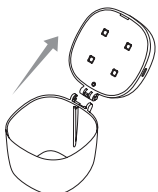

▲ Důležité doporučení pro použití sterilizátoru v režimu ruční sterilizace:

- Během sterilizace držte sterilizační část vodotěrně nad předmětem.
- Udržujte 2-3 cm vzdálenost mezi sterilizovaným předmětem a sterilizační částí.
- Během sterilizace neďejte se sterilizační částí rychlé pohyby.
- Zařízení nezapínejte, pokud je sterilizační část otočená o 90° nebo více. Existuje riziko, že můžete být vyl, ostatní lidé nebo zvířata ve Vašem okolí vystaveni přímému záření z UV LED diod.

13

13 LIKVIDACE



- Tento symbol na zařízení nebo na jeho obalu znamená, že výrobek není klasifikován jako komunální odpad.
- Správnou likvidací výrobku pomůžete předcházet možným negativním vlivům přístroje na životní prostředí a lidské zdraví.
 - Přístroj se kvůli ochraně životního prostředí musí likvidovat v souladu s místně platnými recyklačními předpisy, nikoli jako komunální odpad.
 - Přístroj se musí likvidovat podle směrnice EU 2012/19/EU OEEZ (odpadní elektrické a elektronické zařízení) pro odpadní elektrická a elektronická zařízení.



Toto označení znamená, že baterii výrobku je nutné likvidovat odděleně v souladu se směrnicí 2006/66/EU.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na místní orgán, který odpovídá za likvidaci odpadů.

17

10 ČISTĚNÍ PŘÍSTROJE



▲ POZOR!

Nečistěte zařízení během nabíjení baterie. Pro zajištění dlouhodobého provozu čistěte přístroj pravidelně. Sterilizátor není odolný proti vodě. Neponořujte jej do vody.

10.1. Čistění sterilizační části

Tělo sterilizační části otřete navlhčeným hadříkem nebo papírovým kapesníkem. Utřete nadbytečnou vlhkost, aby nedošlo k elektrickému poškození přístroje.

Nepoužívejte abrazivní ani agresivní čišťicí prostředky, jako jsou emulze, krémové čišťicí prostředky, leštidla apod. UV LED diody ani USB konektor nevystavujte vlhku

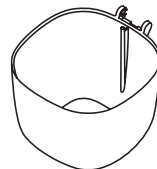

10.2. Čistění sterilizační nádoby

Z důvodu hygieny lze sterilizační nádobu (po odpojení od sterilizační části) umýt teplou mýdlovou vodou. Nádobu před opětovným použitím kompletně vysušte, aby nedošlo k elektrickému poškození přístroje.

14

14 CERTIFIKACE

UV Sterilizátor dudlíku AGU P51 UV splňuje základní požadavky:

- směrnice EMC 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě;
- směrnice LVD 2014/35/EU týkající se zařízení s nízkým napětím;
- směrnice RoHS 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních;
- TP TC 020/2011 « Elektromagnetická kompatibilita technického zařízení », týkající se elektromagneticképatibility technických prostředků;
- TP TC 004/2011 « O bezpečnosti nízkonapětových zařízení », týkající se bezpečnosti nízkonapětových zařízení;
- TP EAEU 037/2016 « O omezení používání nebezpečných látek ve výrobcích elektrotechniky a radioelektroniky ».

15 ZÁRUKA VÝROBCE

Záruční doba pro tento výrobek činí 24 měsíců od data prodeje při přísném dodržování provozních podmínek v souladu s tímto návodem. Pro zajištění spolehlivého a dlouhodobého provozu zařízení přesně dodržujte pokyny. Pokud přístroj nefunguje správně, obraťte se na autorizovaného prodejce. Výrobce si vyhrazuje právo měnit a upravovat konstrukci přístroje.

18

9 PROVOZNÍ ZÁSADY A POSTUPY

9.1. Použití sterilizační části (horní kryt) společně se sterilizační nádobou. 1minutový / 3minutový režim sterilizace



9.1.1. Před sterilizací dudlík opláchněte vodou.

9.1.2. Pro odstranění nečistot a vody dudlík utřete do sucha.

9.1.3. Umístěte předmět určený ke sterilizaci do sterilizační nádoby a uzavřete kryt. Pro lepší sterilizaci umístěte část ke sterilizaci směrem nahoru. Neumístěte do nádoby více než jeden dudlík najednou.

9.1.4. Uzavřete horní kryt.

9.1.5. Pro aktivaci 1minutové sterilizace dvakrát stiskněte tlačítko ON/OFF nebo tlačítko ON/OFF podržte po dobu 3 sekund pro aktivaci 3minutové sterilizace.

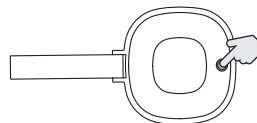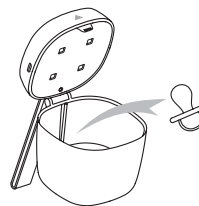

11

11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


Porucha	Možné příčiny	Řešení
Sterilizátor se nezapnul	Vybitá baterie	Nabijte baterii
	Tlačítko ON/OFF nefunguje	Pro diagnostiku a opravu poruchy kontaktujte specializované servisní středisko
Po zapnutí sterilizátoru světelná kontrolka 3krát zabliká a poté se zařízení automaticky vypne	Nizká baterie	Nabijte baterii
UV LED diody se nevypnou, když je horní kryt zařízení otevřen	Mikrosřináč pro detekci otevřeného krytu je špinavý	Zkontrolujte, zda je mikrosřináč pro detekci otevřeného krytu špinavý. Otrěte ho čistým hadříkem.
	Mikrosřináč pro detekci otevřeného krytu nefunguje	Pro diagnostiku a opravu poruchy kontaktujte specializované servisní středisko
UV LED diody se nevypnou, když je sterilizační část obrácena LED diodami nahoru	Zařízení bylo zapnuto a sterilizační část byly ve špatné poloze nebo úhel náklonu nebyl dostatečný	Ujistěte se, že používáte zařízení správně dle pokynů v odstavci 9.2.
	Kulový spínač nefunguje	Pro diagnostiku a opravu poruchy kontaktujte specializované servisní středisko

11

- 1.6. Světelný indikátor na tlačítku se rozsvítí, což znamená, že proces sterilizace začal.
- 1.7. Po ukončení sterilizace se zařízení automaticky vypne a světelná kontrolka zhasne.
- 1.8. Zařízení lze i manuálně vypnout stisknutím tlačítka ON/OFF. Pokud se horní kryt uvolní během sterilizace, zařízení se automaticky vypne.

9.2. Použití sterilizační části (horní kryt) bez sterilizační nádoby. 1minutový / 3minutový režim sterilizace.

9.2.1. Otevřete horní kryt zařízení tak, aby úhel mezi krytem a sterilizační nádobou byl 135°.

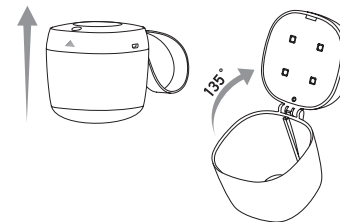

12 SKLADOVACÍ, PŘEPRAVNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Přístroj se musí přepravovat při teplotě -10 °C až +40 °C v maximální relativní vlhkosti 85 %. Přístroj lze provozovat při teplotě +5 °C až +40 °C v maximální relativní vlhkosti 85 %. Přístroj skladujte při teplotě mezi +5 °C až +40 °C v maximální relativní vlhkosti 85 %. Nevystavujte přístroj náhlým teplotním výkyvům.

▲ POZOR!

Po přepravě nebo skladování při nízkých teplotách by přístroj měl být v pokojové teplotě nejméně 2 hodiny před zapnutím.

15

▲ POZOR!

Nesnažte se opravit přístroj sami, způsobí to ztrátu záruky. Změny provedené v přístroji bez souhlasu výrobce způsobí ztrátu záruky. Pro opravy a údržbu se obraťte na specializovaný poprodějný servis

AGU ADVANCED GROWING UP



18